

Caractéristiques

Longueur	4m
Largeur	4m
Hauteur Totale	3,5m
Hauteur sous bandeaux	2m
Mur avec fenêtre	3
Mur avec porte	1
Poids total	43kg




Utilisation et sécurité

- ✓ Ne pas faire le montage de la tente si le vent atteint ou dépasse 30km/h.
- ✓ Pour une résistance au vent Maximale de 70km/h, un lestage de 110 kg par pied est obligatoire
- ✓ L'utilisation des piquets et sangles d'haubanage est obligatoire même en l'absence de vent.
- ✓ Ne pas utiliser à l'intérieur de cette structure des appareils de cuisson ou autre appareil utilisant du fuel, du gaz ou du pétrole.
- ✓ Pour chauffer cette structure, utilisez des appareils électriques ou des appareils au fuel indirects situés à 6 m au minimum.
- ✓ Le montage de cette tente nécessite 2 personnes.
- ✓ Ne pas fumer lors du montage et du démontage de la tente.
- ✓ Ne pas laver les toiles avec un nettoyeur haute pression ou des produits javellisés, veuillez utiliser de l'eau et du savon.

Composition de la tente


Ref	Description	Nb
	Tente pliante dans sa housse	1
	Kit d'haubanage	1
	Panneaux de coté	4

Etape 1 : Ouvrir la structure

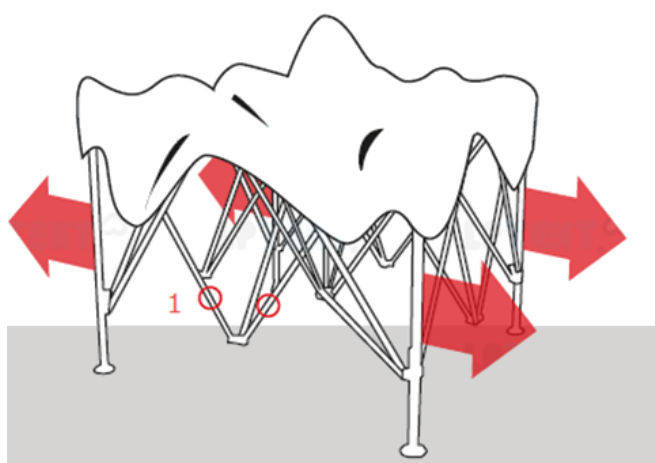


Se positionner à 2 face à face. Pour ouvrir la structure, saisissez les ciseaux (1) et tirer vers vous en reculant. L'armature se déploie et le mat central monte.

Etape 2 : Verrouiller les angles

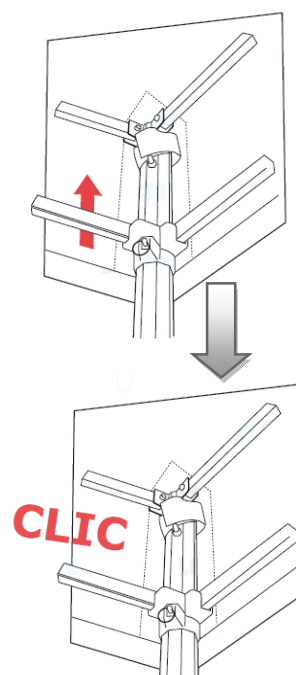


Pousser les 4 angles vers le haut jusqu'à entendre « clic ». Le toit est verrouillé.

Etape 3 : Régler la hauteur

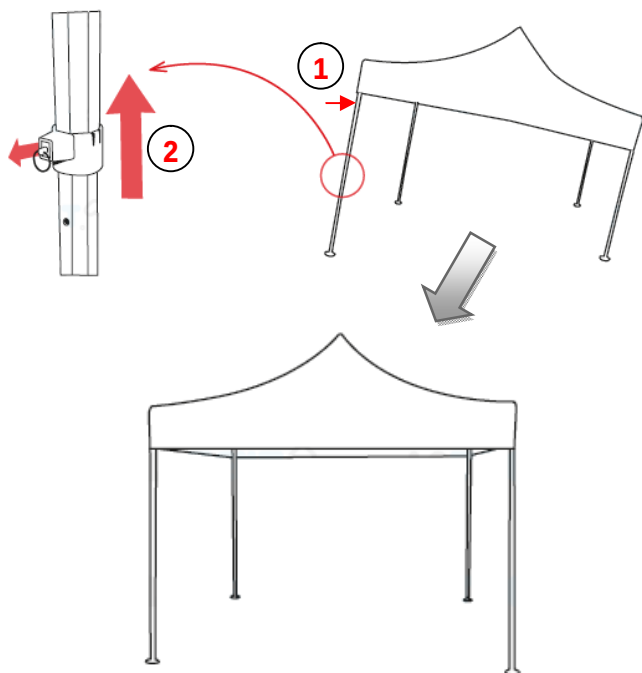


Régler la hauteur de la tente à l'aide des pieds télescopiques. Appuyer sur les clips (1) pour libérer la partie basse du pied qui doit coulisser librement.

Etape 4 : Montage des cotés

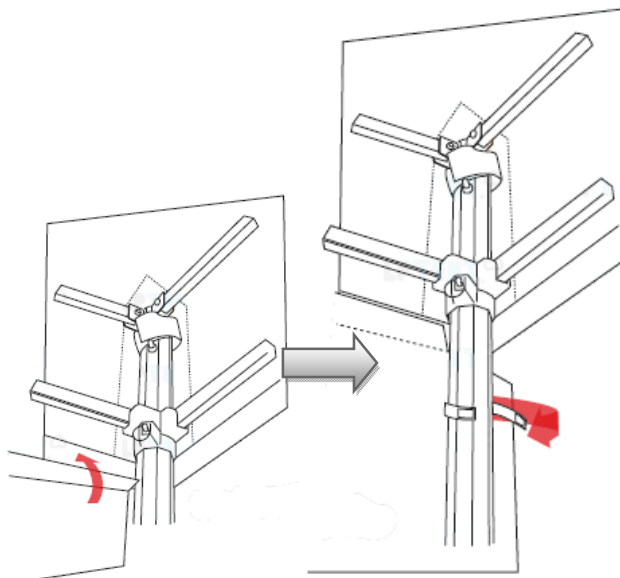

Fixer les scratchs des murs sur le toit puis attacher les panneaux de côté aux pieds.

Etape 5 : haubanage et lestage

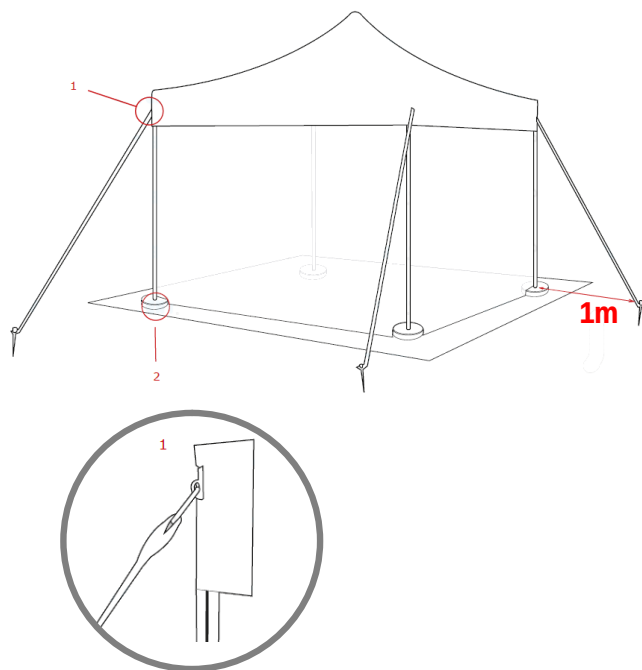

Fixer les sangles aux angles de la tente et aux piquets plantés à 45° à 1 mètre de distance